


Indicadores

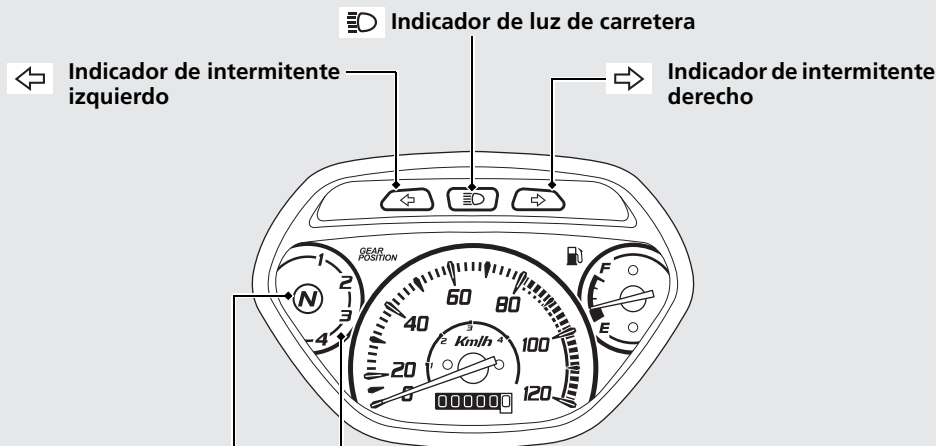

Indicadores de la posición de la transmisión
Indican la posición de la transmisión, de 1.^a a 4.^a.

N Indicador de punto muerto
Se enciende cuando la transmisión se encuentra en punto muerto.