


## Interruptor de encendido


Conecta y desconecta el sistema eléctrico, bloquea la dirección.

- ▶ La llave puede retirarse mientras se encuentra en la posición  o LOCK.

## Bloqueo de la dirección

Bloquee la dirección al estacionar para evitar posibles robos del vehículo.

También se recomienda un antirrobo tipo U para la rueda o dispositivo similar.

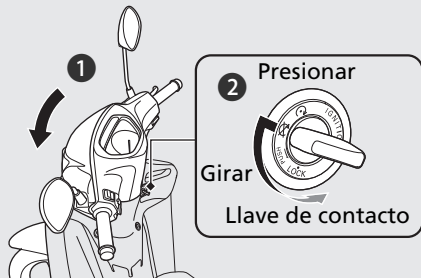


Activa el sistema eléctrico para el arranque/conducción.



Apaga el motor.

LOCK


Bloquea la dirección.

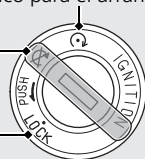

## Bloqueo

- 1 Gire el manillar completamente hacia la izquierda o hacia la derecha.
- 2 Presione la llave de contacto y gire el interruptor de encendido a la posición LOCK.
  - ▶ Si resulta algo difícil aplicar el bloqueo, mueva un poco el manillar.
- 3 Extraiga la llave.

## Desbloqueo

Introduzca la llave y gire el interruptor de encendido a la posición .