


MANDO DEL MANILLAR DERECHO

Botón de arranque(1)

El botón de arranque está al lado de la empuñadura del acelerador.

Cuando se presiona el botón de arranque, el motor de arranque hace girar el motor. Consulte el procedimiento de arranque en la página 51 .

Si el soporte lateral está bajado, el motor de arranque no funcionará.

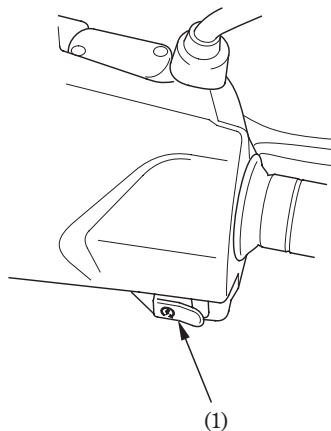

(1) Botón de arranque