

CARACTERÍSTICAS

(No son necesarias para el funcionamiento)


BLOQUEO DE LA DIRECCIÓN

La dirección puede bloquearse cuando el interruptor de encendido (1) está en la posición "LOCK".

Para bloquear la dirección, gire el manillar completamente hacia la izquierda o derecha, y gire la llave de encendido (2) a la posición LOCK mientras la empuja. Extraiga la llave.

Para desbloquear la dirección, gire la llave a la posición OFF.

No ponga la llave en la posición LOCK mientras conduce la motocicleta porque podría perder el control del vehículo.

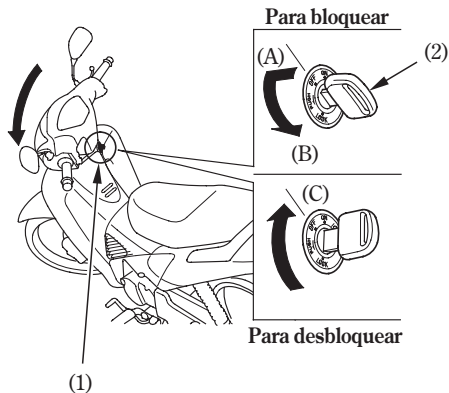

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| (1) Interruptor de encendido | (A) Empuje hacia adentro |
| (2) Llave de contacto | (B) Gire hacia la posición LOCK |
| | (C) Gire hacia la posición OFF |