

CUBIERTA FRONTAL SUPERIOR


La cubierta frontal superior debe extraerse para poder quitar el protector de la pata derecha y la cubierta frontal del manillar.

Desmontaje:

- Extraiga la cubierta frontal superior (1) extrayendo los tornillos A (2) y los tornillos B (3).

Montaje:

- La instalación puede realizarse en el orden inverso al de la extracción.

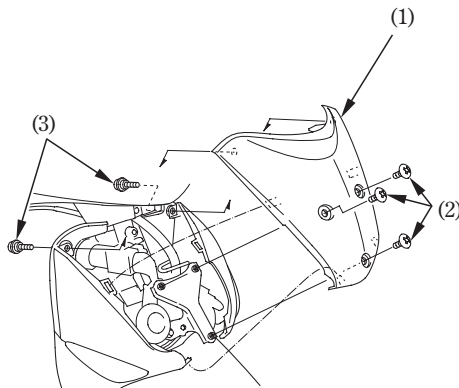

- (1) Cubierta frontal superior
- (2) Tornillos A
- (3) Tornillos B