


Bombilla del luz de posición

1. Extraiga la cubierta frontal del manillar (página 46).
2. Seque el casquillo (1).
3. Saque la bombilla (2) sin girarla.
4. Instale la nueva bombilla en el orden inverso al desmontaje.

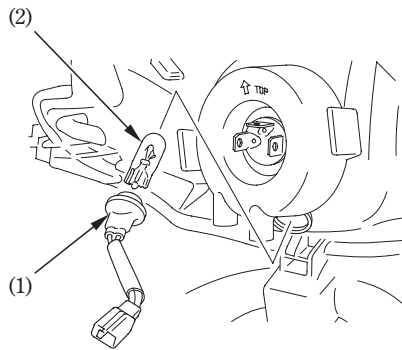

- (1) Llave
(2) Bombilla