


Bombilla de intermitencia delantera

1. Extraiga la lente de la señal de giro delantera (1) extrayendo el tornillo (2).
2. Presione ligeramente la bombilla (3) y gírela hacia la izquierda.
3. Instale una nueva bombilla y compruebe que la luz opere correctamente.

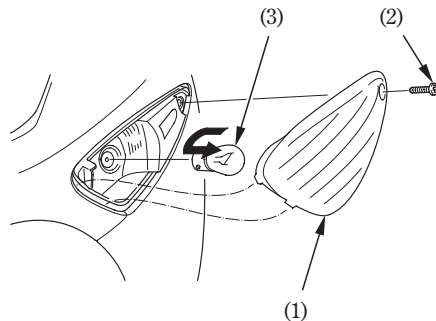

- (1) Lente de la señal de giro delantera
- (2) Tornillo
- (3) Bombilla