


- Se necessário, adicione o óleo recomendado (pág. 49) até atingir a marca de nível superior. Não abasteça excessivamente.
- Reinstale a tampa/vareta medidora do nível de óleo. Ligue o motor e verifique se há vazamentos.

ATENÇÃO

Se o motor funcionar com pouco óleo, poderá sofrer sérios danos.

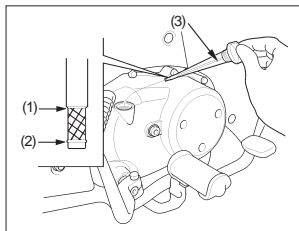

- Marca de nível superior
- Marca de nível inferior
- Tampa/vareta medidora do nível de óleo

Pneus

A pressão correta dos pneus proporciona maior estabilidade, conforto e segurança ao pilotar a motocicleta, além de maior durabilidade dos pneus. Verifique a pressão dos pneus frequentemente e ajuste-a, se necessário.

Verifique a pressão dos pneus a cada 1.000 km ou semanalmente.

NOTA

- Verifique e ajuste a pressão com os pneus FRIOS, antes de pilotar a motocicleta.
- Pneus para uso na cidade são equipamentos de série nesta motocicleta. Use pneus de mesma medida e do mesmo tipo quando trocá-los. O uso de outros tipos de pneus pode afetar a dirigibilidade e comprometer a segurança da motocicleta.

		Dianteiro	Traseiro
Medida dos Pneus		60/100 – 17M/C 33L PIRELLI MT15	80/100 – 14M/C 49L PIRELLI MT15
Pressão dos pneus FRIOS kPa (kgf/cm ² ; psi)	Somente piloto	175 (1,75; 25)	225 (2,25; 33)
	Piloto e passageiro	175 (1,75; 25)	280 (2,80; 41)