

Instrumentos e indicadores

Localizam-se no painel de instrumentos.


1. Velocímetro: indica a velocidade da motocicleta em km/h.

NOTA

O ponteiro do velocímetro oscila até a escala máxima do mostrador ao ligar a ignição.

2. Hodômetro: registra o total de quilômetros percorridos pela motocicleta.

3. Indicador de marcha: indica a velocidade máxima recomendada para cada marcha.
4. Indicador do farol alto (azul): acende-se quando a luz alta é acionada.
5. Indicador do ponto morto (verde): acende-se quando a transmissão está em ponto morto.
6. Indicador de combustível: indica a quantidade de combustível no tanque.
7. Indicador das sinaleiras (verde): pisca quando a sinaleira é ligada.

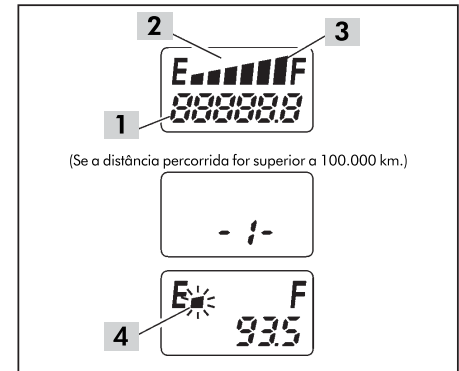

Hodômetro/Indicador de combustível

Todos os segmentos do painel digital são apresentados por alguns segundos, quando o interruptor de ignição é ligado, para verificar o funcionamento da tela.

Hodômetro (1)

Quando a distância percorrida exceder 100.000 km, o 6º dígito será indicado apenas por alguns segundos, antes dos 5 dígitos restantes serem mostrados.