


Caixa de fusíveis (1)

Localizada próxima à bateria, possui fusíveis com capacidade de **5 A** e **10 A**.

1. Remova o escudo frontal (pág. 4-7).
2. Abra a tampa da caixa de fusíveis (2) e retire o fusível (3) queimado.
3. Instale o fusível novo. Os fusíveis de reserva (4) encontram-se na caixa de fusíveis.
4. Feche a tampa da caixa de fusíveis e instale o escudo frontal.

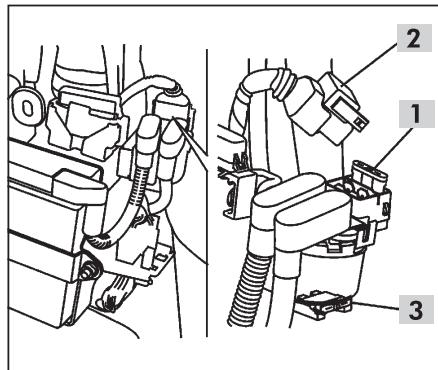

Fusível principal (1)

Com capacidade de **15 A**, está localizado próximo à bateria.

1. Remova o escudo frontal (pág. 4-7).
2. Solte o conector (2) do interruptor magnético de partida.
3. Retire o fusível queimado e instale o novo. O fusível principal de reserva (3) encontra-se sob o interruptor magnético de partida.
4. Ligue o conector e instale o escudo frontal.

Lâmpadas

Leia Cuidados na manutenção, pág. 6-4.

ATENÇÃO

Não toque na lâmpada do farol. Use luvas limpas para a substituição. As impressões digitais deixadas no bulbo podem causar queima prematura. Se tocar na lâmpada, limpe-a com um pano umedecido em álcool.

NOTA

- Desligue o interruptor de ignição antes de substituir as lâmpadas.
- Use apenas as lâmpadas especificadas.
- Após a instalação, verifique se a luz funciona corretamente.



CUIDADO

Espere as lâmpadas esfriarem antes de iniciar a substituição.