


## Air Cleaner Servicing

1. Remove the air cleaner case cover (1) by unscrewing the cap nut (2).
2. Remove the air cleaner element (3) by unscrewing the element fixing nut (4).
3. Clean the element (3) by tapping, brushing lightly with a soft brush and then blowing from the inside with an air line.

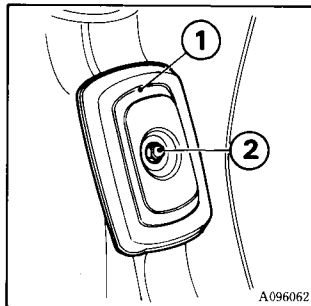

## Mantenimiento del filtro de aire

1. Remueva las cubiertas del filtro de aire (1) destornillando la tuerca ciega (2).
2. Remueva el elemento del filtro de aire (3) destornillando la tuerca que fija el elemento (4).
3. Limpie el elemento (3) golpeando ligeramente y pasando la escobilla, luego dirigiendo el aire comprimido del interior hacia el exterior del elemento para limpiarlo.

