

MERKMALE

(ohne Bedeutung für den Betrieb)


LENKSCHLOSS

Das Lenkschloß (1) befindet sich am Lenkschaft.

Befestigen:

<Außer für G-Typ>

Den Lenker ganz nach links oder rechts einschlagen, den Zündschlüssel in das Schloß stecken, im Uhrzeigersinn drehen und abziehen.

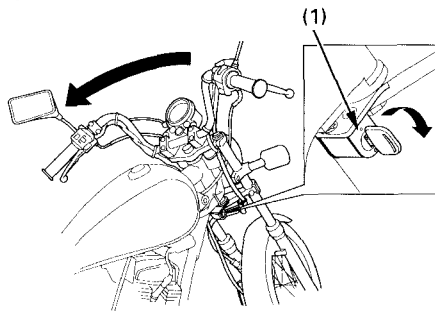


(1) Lenkschloß <Außer für G-Typ>

<G-Typ>

Das Lenkschloß (1) befindet sich an der Lenksäule.

Um die Lenkung zu verriegeln, den Lenker ganz nach rechts einschlagen, den Zündschlüssel in das Zündschloß einführen und den Schlüssel im Gegenuhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen. Danach das Schloß ganz hineindrücken, den Schlüssel auf die Originalposition zurückdrehen und dann abziehen. Um die Lenkung zu entriegeln, die obigen Vorgänge in umgekehrter Reihenfolge ausführen.

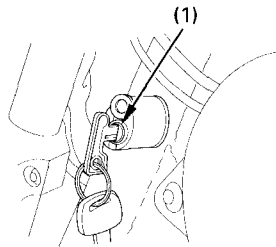

(1) Lenkschloß <G-Typ>