


LUFTFILTER

(Lesen Sie die Wartungshinweise auf Seite 49 durch.)

Der Luftfilter ist in regelmäßigen Abständen zu warten (Seite 43). Häufigere Wartung kann erforderlich sein, wenn in ungewöhnlich nasser oder staubiger Umgebung gefahren wird.

1. Den linken Seitendeckel entfernen (Seite 31).
2. Den Luftfiltergehäusedeckel (1) nach Entfernen der Schrauben (2) abnehmen.
3. Den Einsatzhalter (3) herausziehen, und den Luftfilter (4) entfernen.

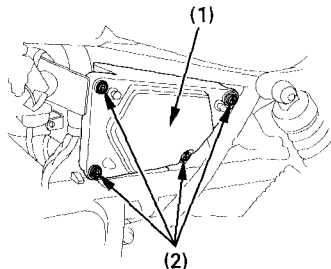


(1) Luftfiltergehäusedeckel (2) Schrauben

4. Den Schlauch (5) vom Luftfilter abtrennen.
5. Den Luftfilter beseitigen.
6. Den neuen Luftfilter einbauen.

Einen Original-Honda-Luftfilter oder einen Filtereinsatz gleichwertiger Qualität für dieses Modell verwenden.

Bei Verwendung anderer Honda-Filter oder Nicht-Honda-Filter, die nicht von gleichwertiger Qualität sind, kann es zu vorzeitigem Motorverschleiß oder zu Leistungsproblemen kommen.

7. Die abgebauten Teile in umgekehrter Abbaureihenfolge anbauen.

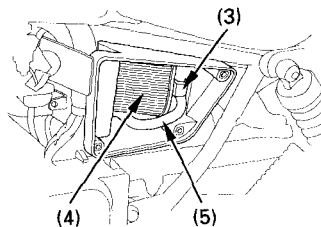

(3) Filterelement-Halter (5) Schlauch
(4) Luftfilter