



### Vorderen/Hinteren Blinkleuchtenbirne

1. Die Blinkleuchten-Streuscheibe (1) nach Entfernen der drei Schrauben (2) abnehmen.

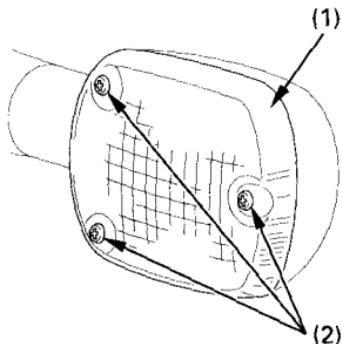

- (1) Lichtscheibe der Blinkleuchte  
(2) Schrauben

2. Die Glühlampe (3) unter leichtem Drücken im Gegenuhrzeigersinn drehen.
3. Eine neue Glühlampe in der umgekehrten Ausbaureihenfolge einsetzen.

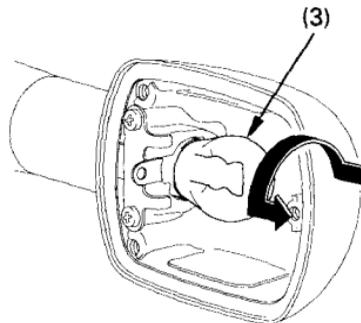

- (3) Lampe