


メーター 前ページの続き

メーターの設定

以下の順で設定します。

- 時計の合わせかた
- ディスプレイの明るさの調節
- トリップメーターA、平均燃費、燃料消費量の給油時リセットの設定
- HISS 表示灯の設定

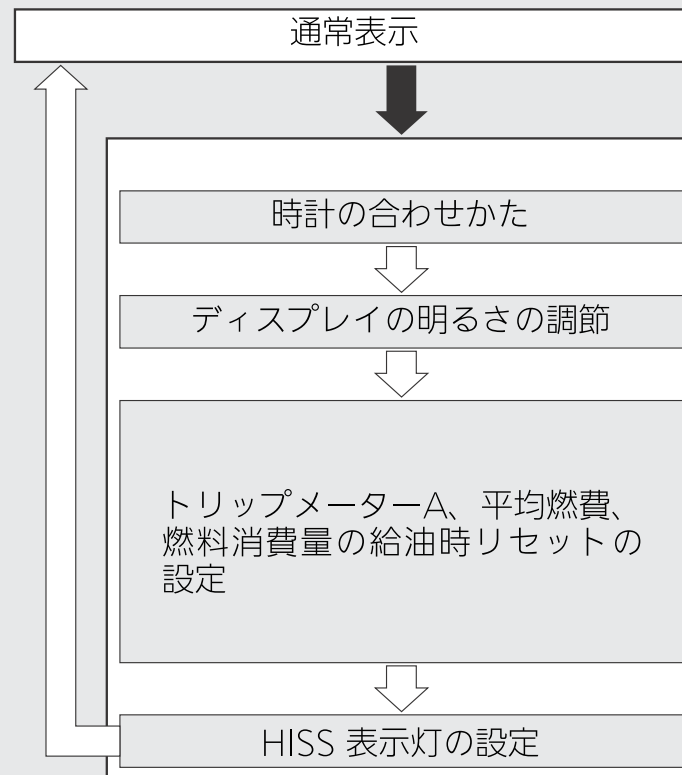

➡ **SEL** ボタンと **SET** ボタンを押し続ける

➡ **SET** ボタンを押す