


A caixa dos fusíveis do farol, da lanterna traseira e das sinaleiras (2) está localizada atrás da tampa lateral esquerda.

Os fusíveis de reserva (3) estão colocados na tampa da caixa de fusíveis.

FUSÍVEIS RECOMENDADOS

SINALEIRAS	15A
FAROL	10A
LANTERNA TRASEIRA	7A

Retire o fusível queimado soltando-o das presilhas ou puxando-o lateralmente. Instale o fusível novo encaixando-o nas presilhas. Recoloque a tampa da caixa de fusíveis.

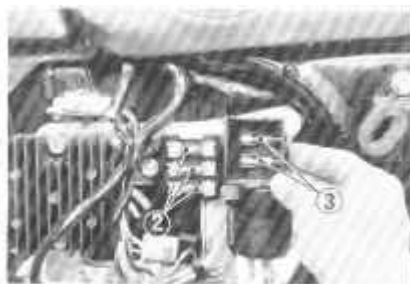

(2) Caixa de fusíveis
(3) Fusível de reserva