

3. Ajustes maiores são obtidos através do ajustador situado na extremidade inferior do cabo.

Solte a contraporca (4) e gire o ajustador (5) até obter a folga correta. Aperte em seguida a contraporca e verifique o ajuste.

4. Ligue o motor, acione a alavanca da embreagem e engate a 1ª marcha. Certifique-se que o motor não apresenta queda do rendimento e que a embreagem não patina. Solte a alavanca da embreagem e acelere gradativamente.


A motocicleta deve sair com suavidade e aceleração progressiva.

## NOTA

Caso não seja possível obter o ajuste correto, ou case a embreagem não funcione corretamente, procure uma concessionária HONDA.

## Outras verificações

Verifique se não há dobras ou marcas de desgaste no cabo da embreagem que possam causar travamento ou dificultar o funcionamento do cabo. Lubrifique o cabo com óleo de boa qualidade para impedir o desgaste e a corrosão.

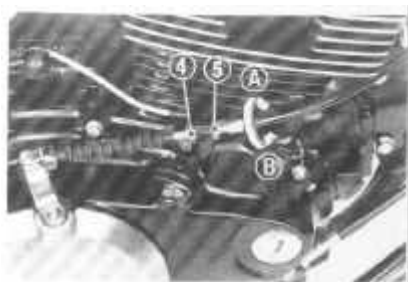

- (4) Contraporca
- (5) Ajustador inferior
- (A) Aumenta a folga
- (B) Diminui a folga