

緩み（たるみ）の点検


車体を前後に動かし、チェーンの緩みを複数の箇所調べます。緩みが全ての箇所ですべて一定でない場合は、チェーンが部分的に錆付いたり固着している可能性があります。Honda 販売店で点検してください。

1. 足場のしっかりとした平坦地にサイドスタンドを立てる。
2. エンジンを停止して、トランスミッションをニュートラルに入れる。
3. 前後スプロケットの中央を手で上下に動かし、チェーンの緩みが規定の範囲内にあることを確認する。

ドライブチェーンの緩み（たるみ）：

20 mm ~ 30 mm

- ▶ 緩みが 50 mm 以上の場合、走行しないでください。

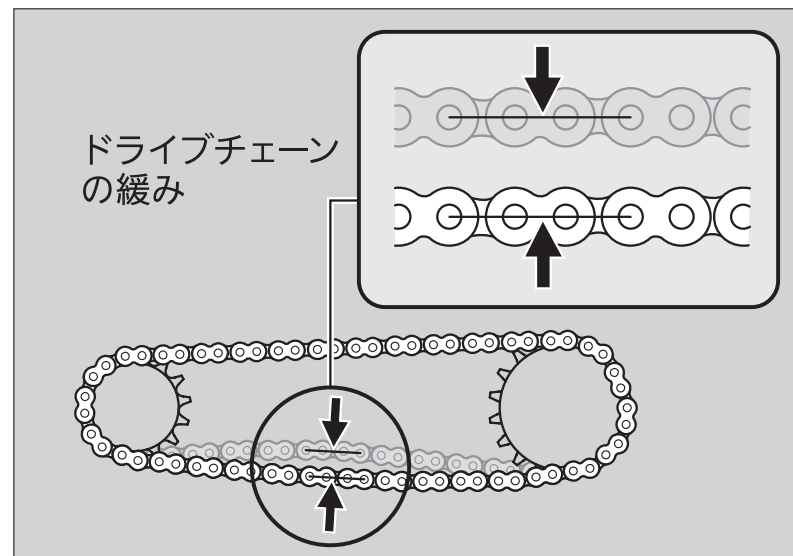

4. 車体を前後に動かし、チェーンが滑らかに回転することを確認する。
5. 清掃と給油を行う。➡P.34