


## ■ メインヒューズ

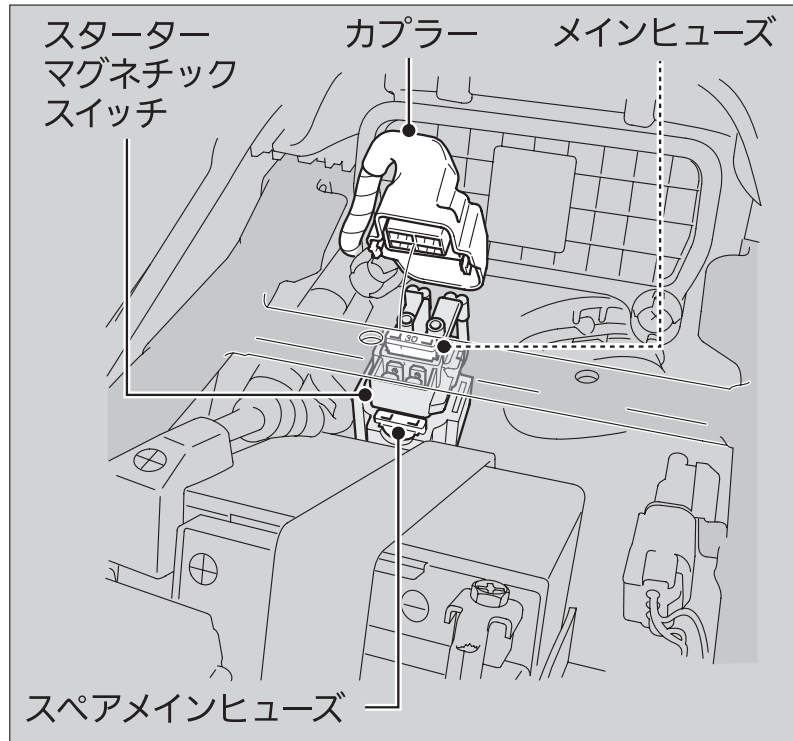

1. フロントシートを取り外す。➡P.38
2. スターターマグネチックスイッチのカプラーを取り外す。

3. メインヒューズが切れている場合は、スペアメインヒューズと交換する。
  - ▶ スペアメインヒューズはスターターマグネチックスイッチ内にあります。
4. 外した部品を逆の手順で取り付ける。