

## COMMANDES AU BRAS DROIT DU GUIDON

〈Sauf pour le AUSTRALIE〉

### Bouton d'arrêt du moteur

Le bouton d'arrêt du moteur (1) se trouve près de la poignée des gaz. Lorsque le bouton est sur la position RUN, le moteur fonctionne. Lorsqu'il est sur la position OFF, le moteur ne fonctionne pas. Ce bouton est destiné principalement aux cas d'urgence et doit normalement rester en position RUN.

### Commutateur du phare

Le commutateur du phare (3) comporte trois positions: "H", "P" et "OFF" marqué par un point à droite de "P".

H: Le phare, le feu arrière, le feu de position et l'éclairage du tableau de bord sont allumés.

P: Le feu de position, le feu arrière et l'éclairage du tableau de bord sont allumés.


OFF: Le phare, le feu arrière, le feu de position (POINT) et l'éclairage du tableau de bord sont éteints.

### Bouton de démarrage

Le bouton de démarrage (2) se trouve sous le bouton d'arrêt du moteur (1).

Vérifier que la boîte de vitesses est au point mort et que l'embrayage est débrayé.

Lorsqu'on appuie sur le bouton de démarrage, le démarreur lance le moteur. Pour la "Méthode de démarrage" se reporter à la page 48 .

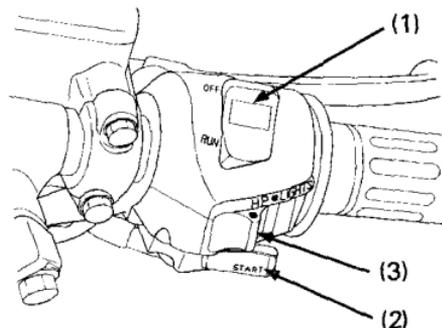

- (1) Bouton d'arrêt du moteur
- (2) Bouton de démarrage
- (3) Commutateur du phare