


ANTRIEBSKETTEN-SCHIEBESTÜCK

(Lesen Sie die Wartungshinweise auf Seite 63 durch.)

Das Kettenschiebbestück (1) auf Verschleiß überprüfen.

1. Die untere Verkleidung entfernen (Seite 44).
2. Das Kettenschiebbestück muß ersetzt werden, wenn es bis zur Verschleißgrenzmarkierung (2) abgenutzt ist. Zum Auswechseln sich an einen autorisierten Honda Händler wenden.

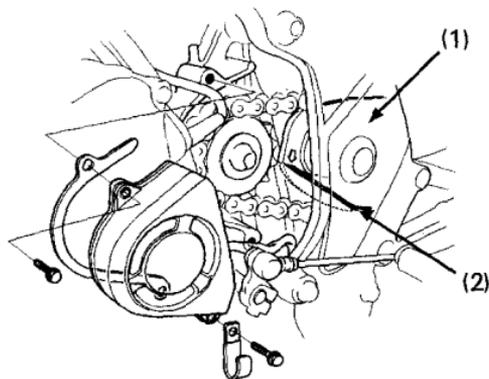

(1) Kettenschiebbestück

(2) Verschleißgrenzmarkierung