

HAUPTTEILE (Wichtige Information zum Betrieb dieses Motorrads)

▲ WARNUNG

- * Eine Mißachtung der "Überprüfung vor dem Fahren" (Seite 49) kann zu schwerer Körperverletzung oder Beschädigung des Fahrzeugs führen.

FEDERUNG

Vorderradfederung

Federvorspannung:

Die Federvorspannung durch Drehen des Vorspannungseinstellers (1) mit dem mitgelieferten 10 x 14-mm-Schlüssel des Werkzeugsatzes einstellen.

Zur Verminderung (SOFT) :

Bei geringer Last und guten Straßenbedingungen den Einsteller im Gegenuhrzeigersinn auf "SOFT" drehen.


Zur Erhöhung (HARD) :

Für eine härtere Federung und schlechte Straßenbedingungen den Einsteller im Uhrzeigersinn auf "HARD" drehen.

Standard-Position:

Zum Rückstellen auf die Standard-Position die Einsteller drehen, bis die dritte Nut von oben auf die oberfläche der Gabeldeckel ausgerichtet ist.

Standard-Position

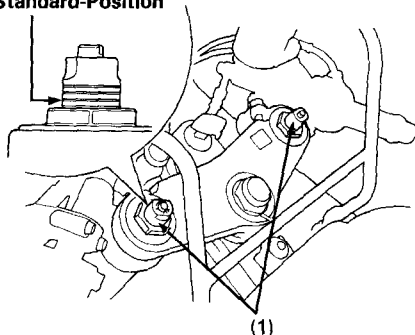

(1) Vorspannungseinstellers