


Position-Leuchtenbirne

1. Die Positionleuchten-Streuscheibe (1) nach Entfernen der Schrauben (2) abnehmen.
2. Die Glühlampe (3) ohne Drehen herausziehen.
3. Eine neue Glühlampe in der umgekehrten Ausbaureihenfolge einsetzen.

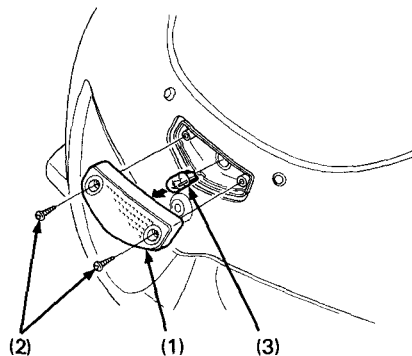

- (1) Positionleuchten-Streuscheibe
- (2) Schrauben
- (3) Glühlampe