


Alavanca do Freio Dianteiro

A folga entre a extremidade da alavanca do freio (1) e a manopla pode ser ajustada girando-se o ajustador (2).

ATENÇÃO

Alinhe a seta (3) da alavanca do freio com a marca de referência (4) gravada no ajustador.

Acione o freio dianteiro várias vezes e verifique se a roda gira livremente ao soltá-lo.

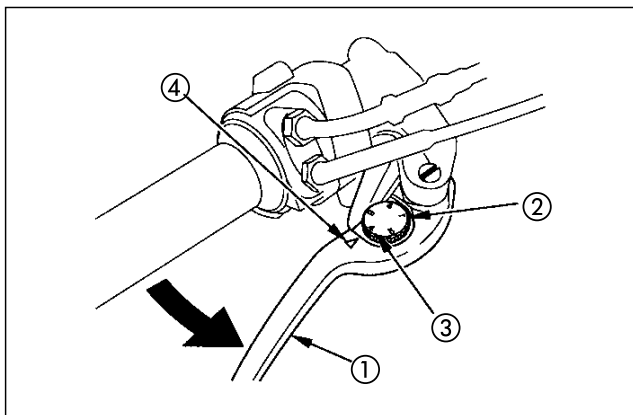

- (1) Alavanca do freio (3) Seta
(2) Ajustador (4) Marca de referência

Nível do Fluido do Freio Traseiro

⚠ CUIDADO

- O fluido do freio provoca irritações. Evite o contato com a pele e os olhos. Em caso de contato, lave a área atingida com bastante água. Se os olhos forem atingidos, procure assistência médica.
- **MANTENHA-O AFASTADO DE CRIANÇAS.**

ATENÇÃO

- Use somente fluido para freio DOT 4.
- Manuseie com cuidado o fluido do freio, pois ele pode danificar a pintura, as peças plásticas e a fiação em caso de contato.
- Nunca deixe entrar contaminantes (poeira, água, etc.) no reservatório do fluido do freio. Limpe o reservatório externamente antes de retirar a tampa.
- Certifique-se de que o reservatório está em posição horizontal antes de remover a tampa e completar o nível do fluido.