


Lâmpada da Luz de Posição

1. Remova a carenagem interna (pág. 57).
2. Puxe o soquete da luz de posição (1) e remova-o.
3. Retire a lâmpada (2) sem girar.
4. Instale uma lâmpada nova na ordem inversa da remoção.

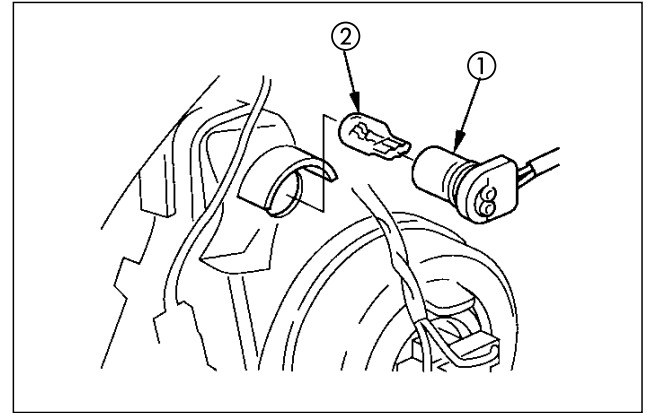

- (1) Lâmpada da luz de posição
(2) Soquete