


Remplacement de l'ampoule du phare

L'ampoule du phare peut être remplacée avec la trousse à outils. Desserrer la vis (1) se trouvant sur le bouton de réglage du phare (2) avec un tournevis à lame croisée.

Retirer le bouton de réglage et l'écrou (3) avec une clé de 17 mm. Retirer l'écrou à chape de 6 mm (4). Retirer le couvercle du phare (7). Sortir le boîtier de phare (5).

Remplacer l'ampoule (6) en remettant les agrafes indiquées.

PRECAUTION: Ne pas mettre les doigts sur la surface de l'ampoule lors de l'installation d'une nouvelle ampoule.

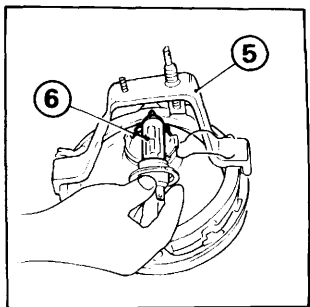

Auswechseln der Scheinwerfer-Glühlampe

Sie können die Scheinwerfer-Glühlampe mit Hilfe Ihres Werkzeugesatzes auswechseln.

Die Schraube (1) am Scheinwerfer-Einstellknopf (2) mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher lösen.

Einstellknopf und Mutter (3) mit einem 17 mm-Schlüssel entfernen.

Die 6 mm-Hutmutter (4) lösen. Die Scheinwerferabdeckung (7) abnehmen. Das Scheinwerfergehäuse (5) herausziehen.

Beim Auswechseln der Glühlampe (6) die Klammer wie gezeigt anbringen.

VORSICHT: Beim Einsetzen einer Glühlampe nicht den Glaskörper mit den Fingern berühren.