


Rear Wheel Removal

1. Place the motorcycle on its center stand.
2. Loosen the drive chain adjuster lock nuts (1) and adjusting nuts (2).
3. Loosen the rear axle nut (3), and pull out the axle.
4. Push the wheel forward and remove the drive chain from the rear sprocket.
5. Pull out the wheel from the swingarm.

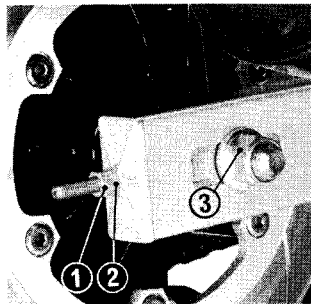

Dépose de la roue arrière

1. Placer la moto sur sa béquille centrale.
2. Desserrer les contre-écrous du tendeur de chaîne secondaire (1) et les boulons de réglage (2).
3. Desserrer l'écrou d'axe de roue arrière (3) et retirer l'axe de roue.
4. Pousser la roue en avant et déposer la chaîne secondaire de la couronne arrière.
5. Retirer la roue du bras oscillant.