


Air Cleaner Servicing

1. Remove the seat.
2. Remove the air cleaner cover (2) by unscrewing the screws (1).
3. Take out and discard the air cleaner element (3).
4. Install the new element.
5. Install the parts in the reverse order of removal.

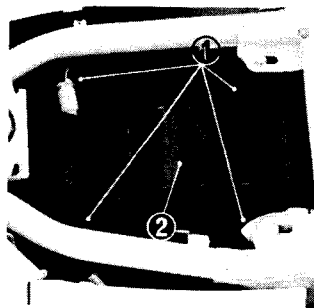

Entretien du filtre à air

1. Retirer la selle.
2. Retirer le couvercle de filtre à air (2) en dévissant les vis (1).
3. Sortir l'élément filtrant (3) et le mettre au rebut.
4. Mettre en place un nouvel élément filtrant.
5. Reposer les pièces en inversant l'ordre de la dépose.

