


# Manutenção


Lubrificação:

Lubrificar periodicamente a corrente, com óleo para motor e transmissão.

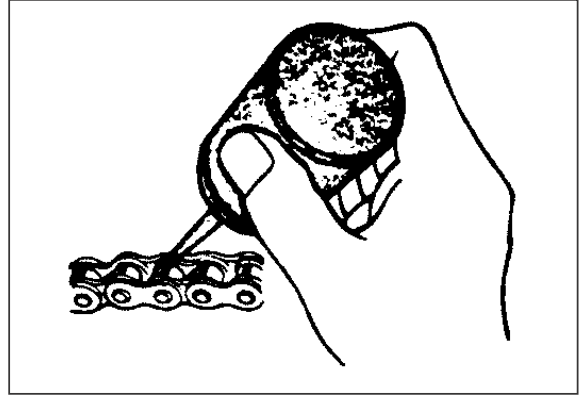

## • Embreagem

A folga correta da alavanca de embreagem é de 10 a 20 mm.

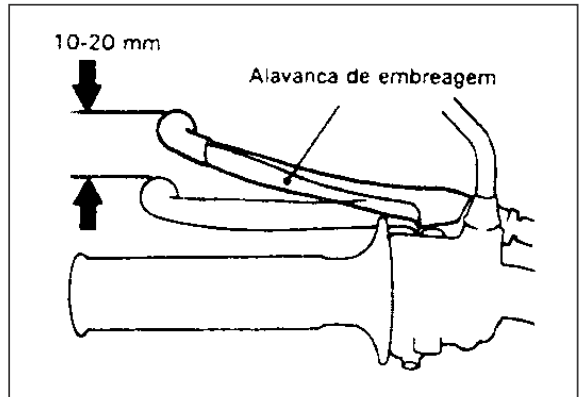

Para ajustar, basta girar um dos ajustadores (existem 2, um junto à alavanca e o outro junto ao motor).

Obs.: Para utilizar o ajustador superior é necessário soltar a contraporca.

