


## Interruptor de ignição

O interruptor de ignição (1) está posicionado abaixo do painel de instrumentos.

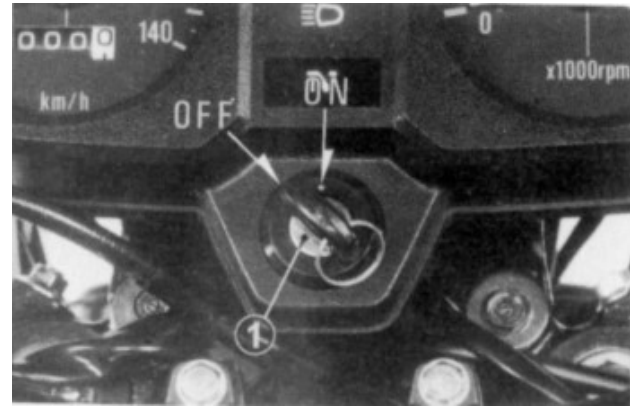

(1) Interruptor de ignição

| Posição da chave | Função   | Condição da chave              |
|------------------|--|--------------------------------|
| OFF              | Motor e sistema elétrico desligados.                   | A chave pode ser removida.     |
| ON               | O motor pode ser ligado e o sistema elétrico acionado. | A chave não pode ser removida. |