

4. Ajustes maiores são obtidos por meio da porca de ajuste situada na extremidade inferior do cabo.

Gire a porca de ajuste (5) até obter a folga correta. Verifique a folga da alavanca.


5. Acione o freio várias vezes e certifique-se de que a roda gira livremente quando a alavanca for solta.

### NOTA

\* Se a folga correta não for obtida através dos procedimentos descritos, procure uma concessionária HONDA para que seja feita uma inspeção no sistema de freio.

### Outras verificações

Verifique se o cabo do freio apresenta sinais de desgaste, está dobrado ou partido o que pode provocar quebras ou travar o cabo. Lubrifique o cabo com óleo de baixa viscosidade para prevenir desgastes prematuros ou corrosão. Certifique-se que a haste do freio, mola e parafusos de fixação estão em boas condições.

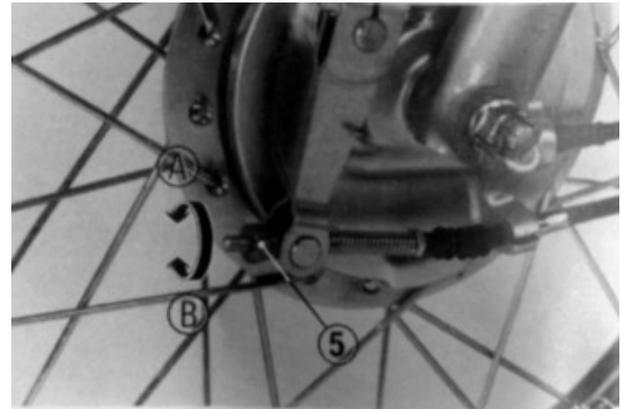

(5) Porca de ajuste      (A) Aumenta a folga  
(B) Diminui a folga