

Freio dianteiro: 125 ML/TURUNA


Estas motocicletas estão equipadas com um freio a disco hidráulico. A medida que as pastilhas do freio se desgastam abaixa o nível do fluido do freio, compensando o desgaste das pastilhas automaticamente. Não há ajustes a serem executados, mas o nível do fluido do freio e o desgaste das pastilhas devem ser verificados periodicamente. Observe também se não há vazamentos de fluido no sistema. Se a folga da alavanca do freio tornar-se excessiva e o desgaste das pastilhas não ultrapassar o limite de uso, provavelmente haverá ar no sistema e neste caso deve ser feita a sangria do fluido. Dirija-se a uma concessionária HONDA para efetuar esse serviço.

CUIDADO

** O fluido do freio provoca irritações. Evite o contato com a pele e os olhos. Em caso de contato lave abundantemente com água. Se os olhos forem atingidos procure assistência médica.*

Nível do fluido do freio

Remova a tampa do reservatório e o diafragma. Sempre que o nível do fluido estiver próximo à marca inferior (2) do reservatório complete com FLUIDO PARA FREIO MOBIL **Super heavy duty brake fluid** até atingir a marca superior (1). Reinstale o diafragma e a tampa apertando os parafusos firmemente.

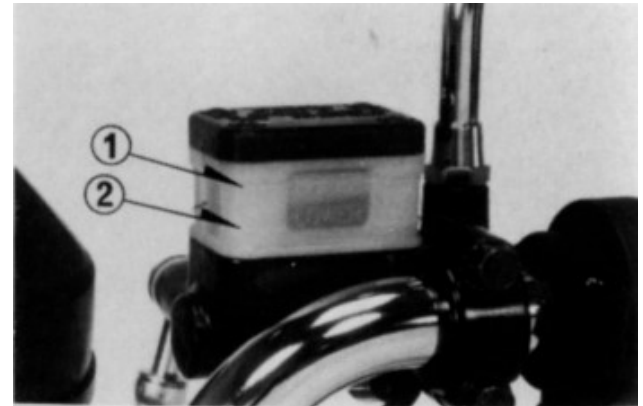

- (1) Marca superior
- (2) Marca inferior