


Indicador de desgaste dos freios CG 125 - Freios dianteiro e traseiro 125 ML/TURUNA - Freio traseiro

Os freios dianteiro e traseiro são equipados com indicadores de desgaste.

Quando o freio é acionado, a seta (3) estampada no indicador de desgaste colocado junto ao braço do freio (4) move-se em direção da marca de referência (2) do flange do freio (1).

Freio dianteiro - CG 125

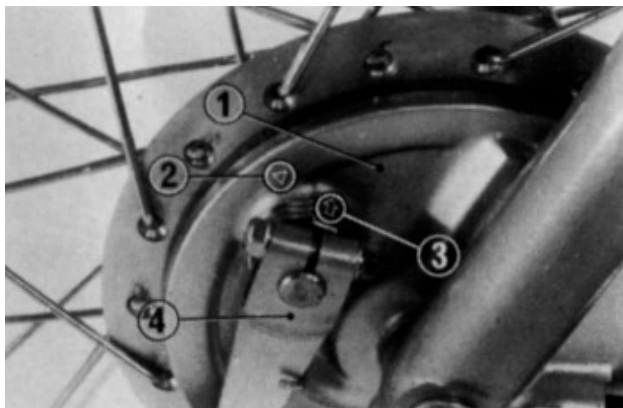

(1) Flange do freio
(2) Referência

(3) Seta
(4) Braço do freio

Se a seta ficar alinhada com a referência quando o freio for totalmente acionado, as sapatas do freio deverão ser substituídas.

⚠ CUIDADO

** Sempre que for necessário efetuar ajustes ou reparos no sistema de freios procure sua concessionária HONDA, que dispõe de peças originais, fundamentais para a segurança da motocicleta.*

Freio traseiro - CG 125/125 ML/TURUNA

