


OPERATING INSTRUCTIONS

Ignition Switch

- (1) **ON**— Engine can be started. Key cannot be removed.
- (2) **OFF**— Engine cannot be started. Key can be removed.
- (3) **LOCK**
 - Turn the handlebar all the way to the left.
 - Turn the key to **LOCK** and remove it. Steering is locked.
 - Engine and lights cannot be operated.

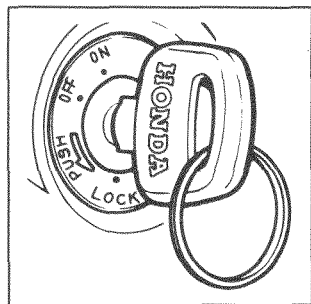

INSTRUCCIONES DE MANEJO

Interruptor de encendido

- (1) **Posición ON**— El motor puede ser arrancado.
La llave de contacto no puede sacarse.
- (2) **Posición OFF**— El motor no puede ser arrancado.
La llave de contacto puede extraerse.
- (3) **Posición LOCK**
 - Gire el manillar totalmente hacia la derecha.
 - Gire la llave de contacto a la posición **LOCK** y sáquela. La dirección quedará bloqueada. El motor y las luces no pueden ser accionados.