


# スイッチ

## △ ハザード(非常駐車灯)スイッチ

- メインスイッチが ON の時に使用できる

メインスイッチ ← P.18

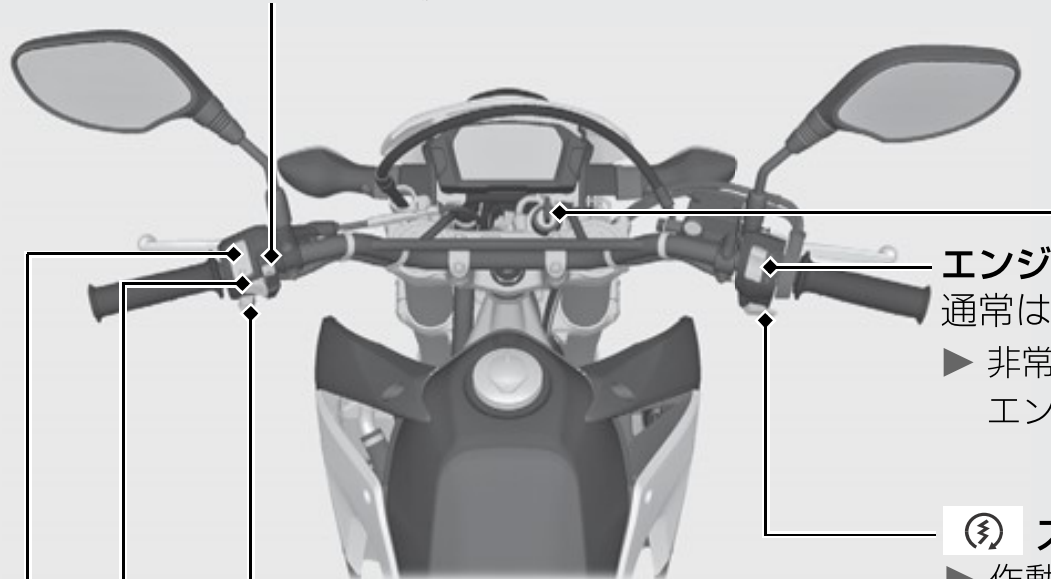

↔ ウィンカー(方向指示器)スイッチ

- ▶ 解除はスイッチを押して行います。

📢 ホーンスイッチ

## ヘッドライト(前照灯)上下切換スイッチ

- ≡D(HI) : ヘッドライトが上向き
- ≡D(LO) : ヘッドライトが下向き

## エンジンストップスイッチ

通常は、RUN  位置にしておく

- ▶ 非常時に OFF  位置にすると、エンジンを停止できます。

## ⚡ スタータースイッチ

- ▶ 作動時は、ヘッドライトが消灯します。