


## ■メインヒューズ

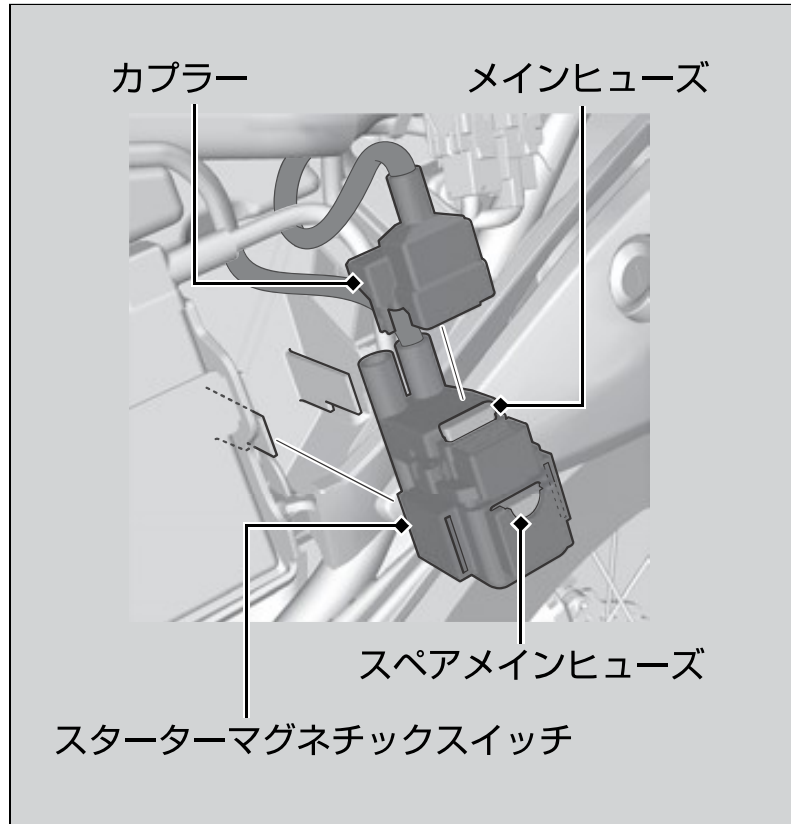

1. 左サイドカバーを外す。 ➡ P. 36
2. スターターマグネチックスイッチのカプラーを取り外す。
3. メインヒューズが切れている場合はヒューズプラーを使って、同じ容量のスペアヒューズと交換する。
  - ▶ スペアメインヒューズはスターターマグネチックスイッチに取り付けられています。
4. 左サイドカバーを取り付ける。

### アドバイス

ヒューズが切れた際は、早めにHonda 販売店で点検し、スペアヒューズを補充してください。

ヒューズの取り扱いについてはメンテナンスの基礎知識をご確認ください。 ➡ P. 29