


# Gasbediening


## Gasgreep inspecteren

1. Controleer of de gasgreep eenheid de juiste positie heeft (het uiteinde van het gasgreephuis (1) moet in lijn zijn met het gelakte merkteken (2) op het stuur) en of de bevestigingsbouten stevig vastzitten.

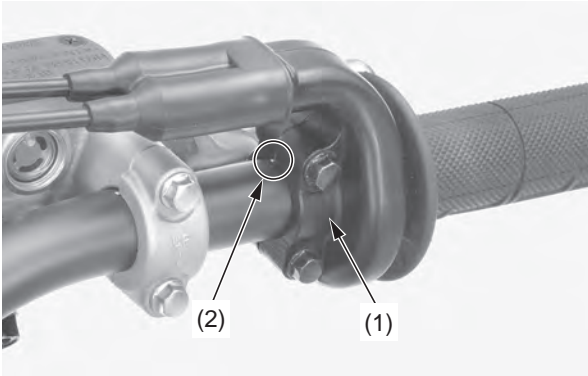

(1) gasgreephuis                      (2) gelakt merkteken

2. Controleer of de gasgreep (3) soepel draait, door deze in alle stuurstanden helemaal open en dicht te draaien. Neem contact op met uw Honda dealer als er problemen zijn.

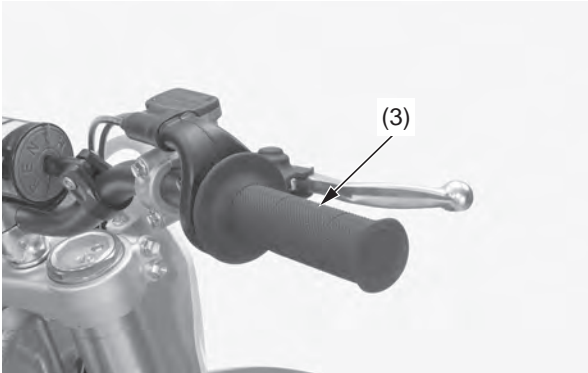

(3) gasgreep

3. Inspecteer de conditie van de gaskabels, vanaf de gasgreep tot aan het gasklephuis. Laat de kabel vervangen als hij knikken of scharfplekken vertoont.
4. Controleer in alle stuurstanden of de kabels onder spanning komen of belast worden.
5. Smeer de kabels met een in de handel verkrijgbaar kabelsmeermiddel om voortijdige roestvorming en corrosie te voorkomen.