


14. Meet de inlaatklep- en uitlaatklepspeling door een voelmaat (23) in te steken.

Klepspeling:


INL: $0,16 \pm 0,03$ mm

UITL: $0,28 \pm 0,03$ mm

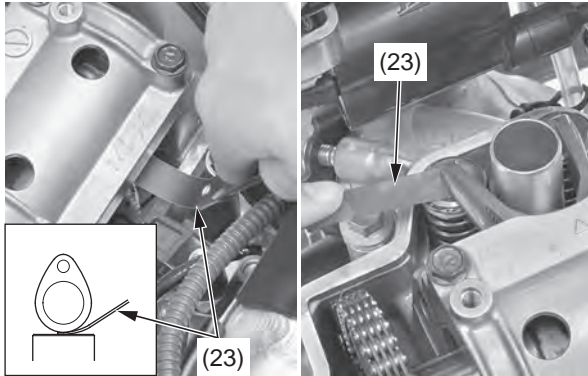

(23) voelmaat

15. Installeer een nieuwe afdichtring (24) en zet de bout in het deksel van de nokkenas kettingspannerlichter (25) vast.

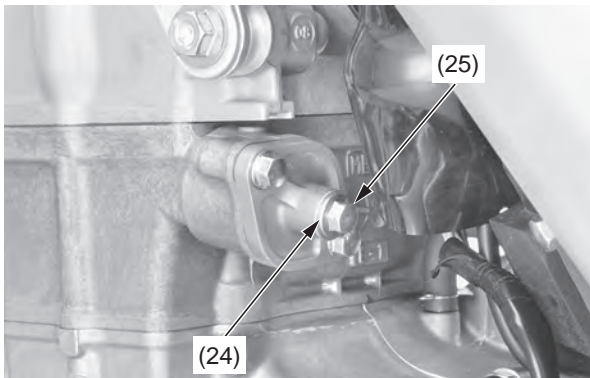


(24) afdichtring (nieuw)

(25) bout in deksel nokkenas kettingspannerlichter

Kapje op krukasgat installeren

1. Installeer de bougie (pagina 71).
2. Olie een nieuwe O-ring (1) met motorolie en breng deze aan op het kapje voor het krukasgat (2).

Vet de schroefdraad op het kapje voor het krukasgat in. Installeer het kapje op het krukasgat en zet vast met het voorgeschreven aantrekkoppel:
15 N·m (1,5 kgf·m)

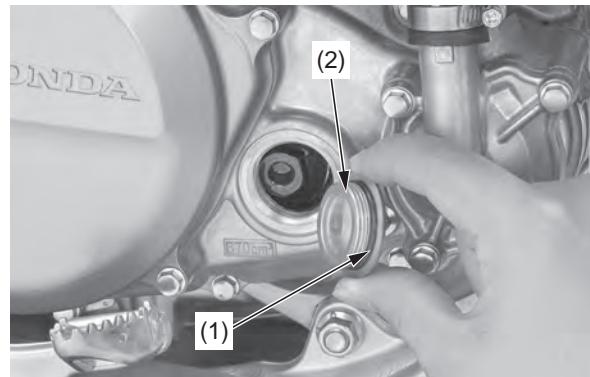


(1) O-ring (nieuw)

(2) kapje op krukasgat

Kleppendeksel installeren

1. Controleer of de bougieafdichtring (1) in goede conditie is en vervang deze zo nodig. Breng motorolie aan op de bougieafdichtring en installeer deze in het kleppendeksel (2).
2. Controleer of de kleppendekselpakking (3) in goede conditie is en vervang deze zo nodig. Breng de kleppendekselpakking aan in de groef op het kleppendeksel.

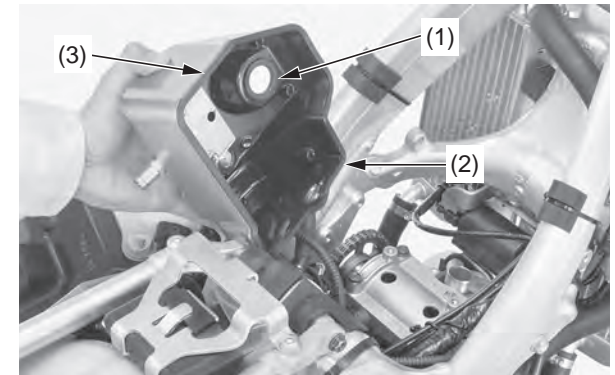

(1) bougieafdichtring

(2) kleppendeksel

(3) kleppendekselpakking

(vervolg)