


4. Accertarsi che il pistone sia al PMS della corsa di compressione (pagina 72). Allentare i bulloni del supporto dell'albero a camme (6) secondo una sequenza incrociata in due o tre fasi successive. Rimuovere i bulloni del supporto dell'albero a camme, gli anelli di posizionamento (7) e il supporto dell'albero a camme (8).

Quando si rimuove il supporto dell'albero a camme, gli anelli di posizionamento potrebbero aderire al supporto dell'albero a camme.

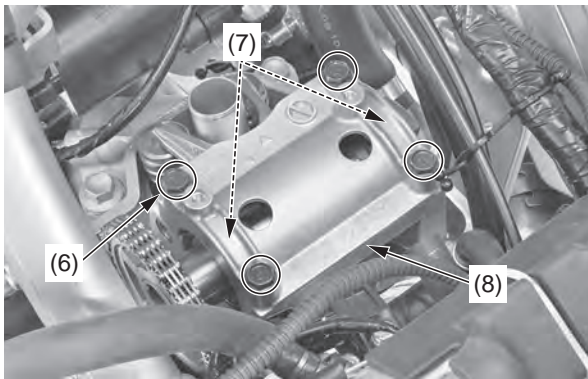


- (6) bulloni del supporto dell'albero a camme
(7) anelli di posizionamento
(8) supporto dell'albero a camme

AVVISO

Non far cadere gli anelli di posizionamento nel carter.

Se gli anelli di posizionamento sono rimasti sul supporto dell'albero a camme, toglierli con cautela.


5. Far scorrere il cuscinetto sinistro dell'albero a camme (9) e rimuovere l'albero a camme (10) e la catena della distribuzione (11).

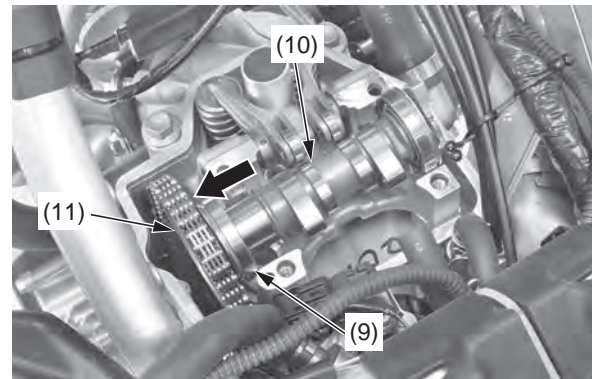

- (9) cuscinetto sinistro dell'albero a camme
(10) albero a camme
(11) catena della distribuzione


6. Rimuovere gli alzavalvole di aspirazione (12).

Tenere separati gli alzavalvole di aspirazione e gli spessori in modo tale da potere facilmente identificare la posizione originale d'installazione, vale a dire aspirazione o scarico, destra o sinistra.

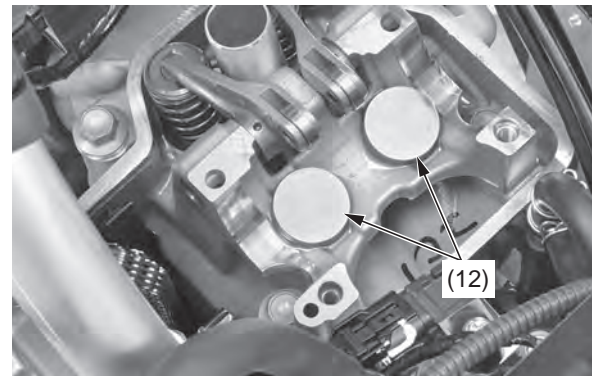

- (12) alzavalvole di aspirazione

7. Rimuovere gli spessori delle valvole (13).

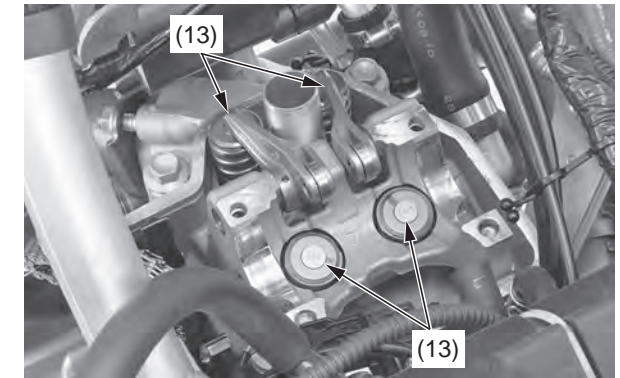

- (13) spessori delle valvole