

Lo smorzatore di sterzo può essere regolato in base alle condizioni di guida utilizzando il seguente metodo:

- **Smorzamento** – Ruotando il registro dello smorzatore di sterzo si regola la velocità di compressione o estensione dello smorzatore di sterzo.

Smorzamento dello smorzatore di sterzo

Il registro dello smorzatore di sterzo (1) ha 13 o più posizioni. Un giro completo del registro in senso orario avanza il registro di sei posizioni. Per regolare il registro sull'impostazione standard, procedere come segue:

Girare il registro in senso orario finché non gira più (cioè tocca leggermente). Questa è la posizione più rigida.

Il registro si trova nella posizione standard quando viene ruotato in senso antiorario di 9 – 12 scatti.


È possibile aumentare lo smorzamento girando il registro in senso orario.

AVVISO

Quando si registra lo smorzamento, iniziare sempre dalla posizione corrispondente al funzionamento più rigido.

Non girare il registro oltre le posizioni indicate; in caso contrario il registro potrebbe riportare danni.

Accertarsi che il registro dello smorzatore di sterzo sia regolato saldamente in corrispondenza di uno degli scatti corrispondenti alle diverse posizioni, e non sia tra due scatti.

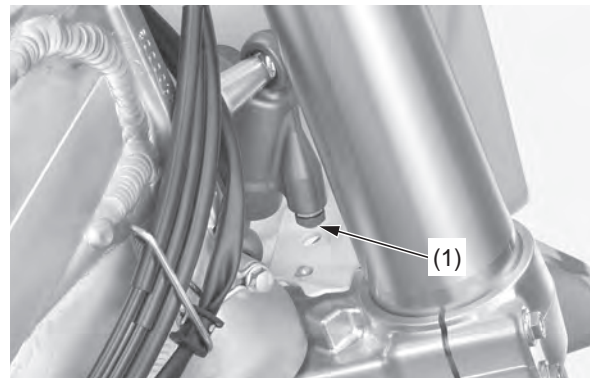

(1) registro dello smorzatore di sterzo