


CT110(SA, D)

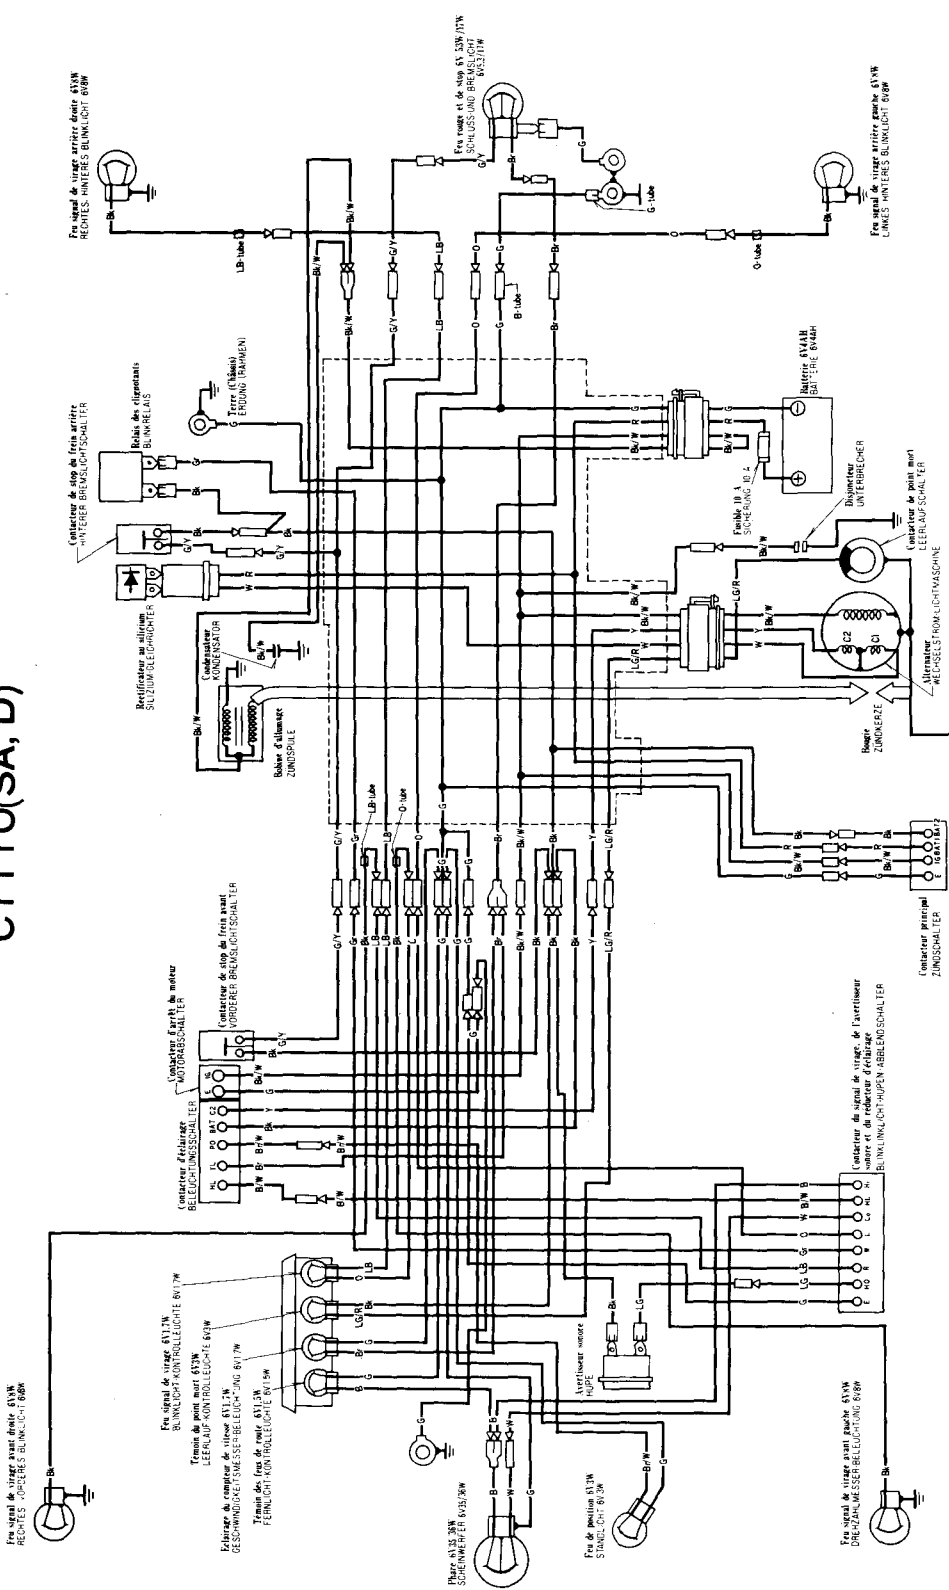

Fre signal de vltage avant droit 6V1W
RECHTES VORDERES BLENKLICHT 6V1W

Fre signal de vltage arrière droit 6V1W
RECHTES HINTERES BLENKLICHT 6V1W

Fre signal de vltage avant gauche 6V1W
LEFKES VORDERES BLENKLICHT 6V1W

Fre signal de vltage arrière gauche 6V1W
LEFKES HINTERES BLENKLICHT 6V1W

Fre signal de vltage avant gauche 6V1W
RECHTES VORDERES BLENKLICHT 6V1W

Fre signal de vltage arrière gauche 6V1W
RECHTES HINTERES BLENKLICHT 6V1W

Fre signal de vltage avant droit 6V1W
RECHTES VORDERES BLENKLICHT 6V1W

Y	Jaune	Grün
Bl	Bleu	Blau
S	Sonnet	B
W	Blanc	W
Gr	Vert	Grün
R	Rouge	R
B	Noir	Schwarz
LG	Verd clair	LG
H	Vert	H
Bl	Blanc	Blau
P	Orange	P
0	Orange	0

Recommandés de connecteurs de câble de moteur
ANORDNUNG DER MOTORABSCHALTER

H	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
HL	02	TL	BAT	PA	IG	E					
H							OFF				
P								ON			
OFF									OFF		

Recommandés de connecteurs de principal
ANORDNUNG DER ZUNDSCHALTER

E	IG	BAT	BATZ
OFF			
ON			

Recommandés de connecteurs de fre signal de vltage
ANORDNUNG DER BLENKLICHT-HILFEN-ABRENDSCHALTER

W	R	L	NL	H	Lo	HQ	E
R							FREE
N			(N)				PUSH
L			Lo				