


Oil change and oil filter cleaning:

Engine oil quality is the chief factor affecting engine service life. Change the engine oil when specified by the Maintenance Schedule.

NOTE: Change engine oil with the engine warm and the motorcycle on its side stand to assure complete and rapid draining.

1. Remove the oil filler cap/dipstick.
2. Place an empty oil drain pan under the engine and remove the oil drain plug (1).
3. Operate the kickstarter several times to aid in complete draining of the remaining oil.
4. Remove the filter screen (2) and wash it in clean solvent.
5. Install the filter screen (2), spring and oil drain plug (1), making sure that the sealing rubber and O-ring are in good condition.

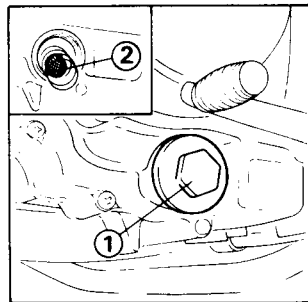

Cambio de aceite y limpieza del filtro de aceite:

La calidad del aceite del motor es el factor más importante de los que afectan a la duración de éste. Cambiar el aceite del motor según las especificaciones del programa de mantenimiento.

NOTA: Cambiar el aceite del motor cuando éste esté caliente y con la motocicleta inclinada sobre su soporte lateral para asegurar así un drenaje rápido y completo.

1. Quite la tapa del llenador de aceite.
2. Coloque un recipiente de aceite vacío debajo del motor y quite el tapón de drenaje de aceite (1).
3. Haga juar el pedal del arranque de pie varias veces para purgar completamente el resto del aceite.
4. Quite la malla del filtro (2) y lávela en solvente limpio.
5. Remonte la malla del filtro (2), el resorte y el tapón de drenaje de aceite (1), asegurándose de que el sello de goma y la junta estén en buen estado de montaje.