


Stoplight Switch Adjustment

The stoplight switch (1) is below the right side cover, near the engine. Check for proper function regularly.

To adjust, turn the adjusting nut (2) in the direction (A) if the switch operates too late or in direction (B) if the switch operates too soon.

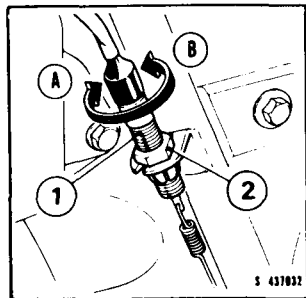

Ajuste del interruptor de la luz de freno

El interruptor de la luz de parada (1) está debajo de la cubierta lateral derecha, debajo del motor. Comprobar regularmente el funcionamiento apropiado. Para ajustar, gire la tuerca de ajuste (2) en la dirección (A) si se retrasa el funcionamiento del interruptor, o en la dirección (B) si el interruptor funciona demasiado pronto.