


## Cam Chain Adjustment

1. Remove the timing mark hole cap and crankshaft hole cap.
2. Rotate the crankshaft clockwise and align the "TL" mark with the index mark.
3. Loosen the lock bolt (1). This will automatically apply the proper tension to the cam chain.
4. After completing the adjustment, tighten the lock bolt securely.

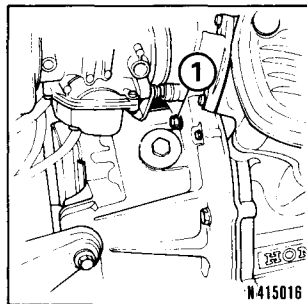

---

## Ajuste de la cadena de levas

1. Desmonte la tapa para agujero de marca de sincronización y tapa para agujero de cigüeñal.
2. Haga girar el rotor del generador en el sentido inverso al movimiento de las manecillas del reloj y alinee la marca "TL" con la marca del índice.
3. Afloje la contra-tornillo (1). Esto aplicará automáticamente la tensión apropiada a la cadena de levas.
4. Después de acadar el ajuste, apriete la contra-tornillo firmemente.