


Seat

The seat can be set in three positions. To adjust, pull the seat lock (2) and move the seat. After adjustment make sure that seat is secure and your riding position is comfortable.

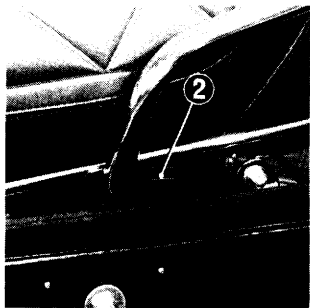

Asiento

El asiento puede ajustarse a tres posiciones. Para hacer el ajuste tirar hacia afuera del fiador de sujeción (2) y mover el asiento.

Después del ajuste, asegúrese de que el asiento está firmemente fijado y su posición de conducción es confortable.