

Motorcycle Radio (U type)


The radio can be used with the ignition switch at ACC, ON or P.

Power Switch/Volume Control Knob (1):

When this knob is turned clockwise, the power goes on. Turning it further adjusts the volume.

Tone Control Knob (2):

Turn this knob clockwise emphasizes treble, turning it counter-clockwise emphasizes bass.

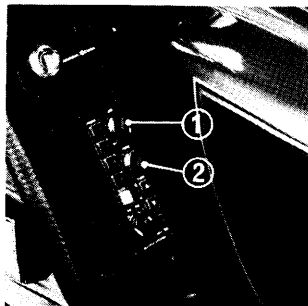

Radio de la motocicleta (Tipo U)

La radio se puede usar con el interruptor de encendido en las posiciones ACC, ON o P.

Interruptor de alimentación/Botón de control del volumen (1):

Hay corriente cuando se gira este botón en sentido de las agujas del reloj. Si se sigue girando se regula el volumen.

Botón de control del tono (2):

Girando este botón en sentido de las agujas del reloj se acentúa el tiple, girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj se acentúan los bajos.