


Crankcase Breather

1. Loosen the lower clamp of the drain tube. Remove the storage tank mounting bolt and the storage tank (1).
2. Empty the deposits.
3. Install the tank.

NOTE: Service more frequently when ridden in rain or at full throttle.

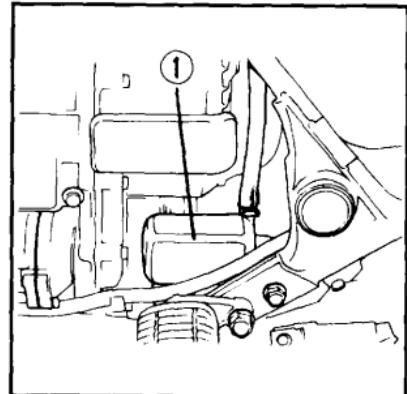

Respiradero de la caja de cigüeñal

1. Afloje la abrazadera situada en parte inferior del tubo de respiración. Desmonte el perno de montaje del tanque almacenador (1) y retire este último.
2. Vacie el depósito.
3. Remonte el tanque.

NOTA: Limpie el tanque más frecuentemente cuando se utiliza la moto en la lluvia o a plena admisión de los gases.