


Air Cleaner Servicing

The air cleaner should be serviced at regular intervals (page 100). When riding in dusty areas, more frequent service may be necessary.

1. Turn the fuel valve OFF. Remove the seat.
2. Disconnect the fuel tube (1) and the coupler (2). Remove the bolt (3) and the fuel tank.
3. Remove the screws (4) and the air cleaner cover (5).

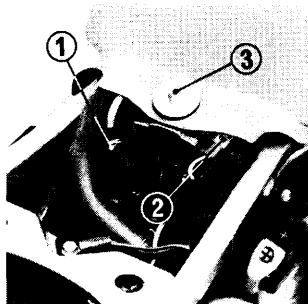

Entretien du filtre à air

Le filtre à air doit être entretenu à des intervalles réguliers (page 102). Si la machine est utilisée dans des endroits poussiéreux, un entretien plus fréquent pourra être nécessaire.

1. Placer le robinet d'essence sur OFF. Déposer la selle.
2. Désaccoupler le tuyau d'essence (1) et le coupleur (2). Retirer le boulon (3) et déposer le réservoir d'essence.
3. Retirer les vis (4) et le couvercle du filtre à air (5).

