


5. Remove the three bolts (4) and the air cleaner cover (5).
6. Take out and discard the air cleaner element (6).
7. Install the new element and air cleaner cover.

NOTE:

- * Reinstall the fuel line and vacuum tube properly.

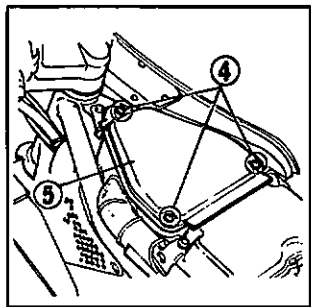

5. Déposer les trois boulons (4) et le couvercle du filtre à air (5).
6. Sortir et se débarrasser de l'élément (6) du filtre à air.
7. Installer le nouvel élément et le couvercle du filtre à air.

NOTE:

- * Réinstaller convenablement la conduite de carburant et le tube à dépression.

