

Interruptor do motor

O interruptor do motor (1) está colocado ao lado da manopla do acelerador.


Na posição **RUN**, o motor pode ser ligado.

Nas posições **OFF**, o sistema de ignição permanece desligado.

Este interruptor deve ser considerado como item de segurança ou emergência e normalmente deve permanecer na posição **RUN**.

NOTA

- * Se sua motocicleta for estacionada com o interruptor de ignição na posição **ON** e o interruptor do motor em **OFF**, o farol e a lanterna traseira poderão ficar ligados, resultando em descarga da bateria.

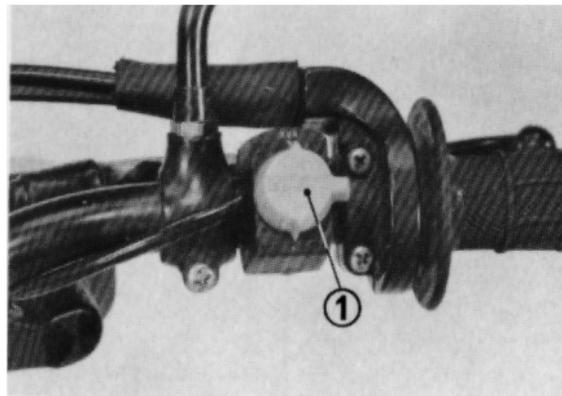

(1) Interruptor do motor